

## Soporte automático

## parasoles



---

### Instalación del sistema en el pavimento:

**1º Paso** - Sitúe la corona del taladro sobre el espacio donde desee realizar el agujero para la colocación del soporte.




**2º Paso** - Taladre un agujero con la profundidad exacta del sistema para encastrar la arandela en la superficie.



**3º Paso** - Ponga la cantidad necesaria de cemento Sika (recomendamos la instalación se realice con este tipo de material para una perfecta fijación del sistema).



**4º Paso** - Por ultimo introduzca el sistema en el agujero con el sika ya introducido en el mismo y deje secar durante 24hrs. .

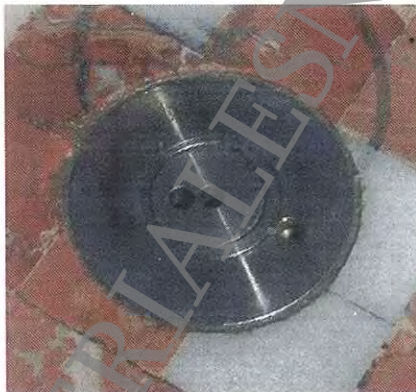

## **Instrucciones de uso y mantenimiento:**

- Al colocar el parasol en el tubo del soporte, no deje caer con fuerza el parasol sobre el mismo ya que podría ocasionar desperfectos en el sistema de bloqueo y en el mástil (se vende kit especial para el mal uso del sistema).
- El soporte se coloca situando el tetón central sobre el agujero central y el tetón desplazado sobre el agujero desplazado.
- En caso de que es el roscado del sistema funcione forzadamente, asegúrese de que los orificios de la base estén totalmente limpios, de lo contrario no efectuara un buen plano del sistema y el roscado del mismo no será el adecuado.